* U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće odgovarati vašem telefonu.
* U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20898A
Serbian. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Informacije o autorskim pravima

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu. Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ je žig ili registrovani žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.

CE 0168

Važne mere bezbednosti

☑ Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može vas povrediti ili oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odlažite prema instrukcijama proizvođača.

Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 53.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon.

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:

☑	Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.
→	Pokazuje da treba da pritisnete tastere za upravljanje kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.
[ ]	Pokazuje taster na telefonu. Na primer, [⌐¬]
< >	Pokazuje softverski taster čija funkcija je prikazana na ekranu telefona. Na primer, <**Izab.**>

- **3G**

  Vaš telefon može da radi u 3G radnom okruženju, koje omogućava mnogo veću brzinu prenosa podataka, video striming i video konferencije.

Specijalne *funkcije telefona*

- **Tema koju je kreirao korisnik**

  Kreirajte sopstvenu temu koristeći omiljene slike i boje pozadine.

- **MobileBlog**

  Delite svoje fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

- **RSS čitač**

  Koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti s vaših omiljenih web sajtova.

- **Kamera i kamkorder**

  Koristite kameru na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.

- **Sinhronizacija sa programom Windows Media Player**

  Prenesite muzičke fajlove na svoj telefon direktno iz programa Windows Media Player.

- **Muzički plejer**

  Reprodukujte muzičke fajlove koristeći svoj telefon. Možete da koristite druge funkcije telefona dok slušate muziku.

- **FM radio**

  Slušajte svoje omiljene radio stanice kad god i gde god želite.

- **Štampanje digitalnih podataka**

  Štampajte slike, poruke i lične podatke direktno iz telefona.

- **Bluetooth**

  Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću bežične Bluetooth tehnologije.

- **Web pretraživač**

  Pristupite bežičnom Internetu kako biste saznali najnovije informacije i pristupili različitim medijskim sadržajima.

Sadržaj

Raspakivanje **8**

Obavezno proverite da li imate sve delove

Prvi koraci **9**

Prvi koraci u radu telefona

Sklapanje i punjenje telefona 9
Uključivanje i isključivanje 10
Izgled telefona 10
Tasteri i ikone 11
Pristup funkcijama menija 15
Korišćenje ikona prečica 16
Unesite tekst 17
Prilagođavanje telefona 18
Upotreba opcionalne memorijske kartice 22

Nešto više od telefona **24**

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive 24
Korišćenje kamere 26
Otpremanje fotografija i video zapisa na Web 27
Reprodukovanje muzike 29
Slušanje FM radija 33
Pretraživanje Interneta 34
Korišćenje telefonskog imenika 35
Slanje poruka 36
Pregledanje poruka 37
Korišćenje Bluetooth tehnologije 38
Prebacivanje između aplikacija 40

Funkcije menija **42**

Navedene su sve opcije menija

Za vaše zdravlje i bezbednost **53**

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu „Meni“, pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada. (U zavisnosti od svog regiona, pritisnite [Sredina] u pasivnom režimu rada.)

1 Dnevnik poziva

2 Telefonski imenik

3 Muzika

1 Muzički plejer
2 Prepoznavanje muzike[1]

4 Pretraživač[2]

1 Idi na početnu
2 Unesi URL
3 Bookmark-ovi
4 Sačuvane strane
5 Istorija
6 Podešavanja

5 Poruke

1 Kreiraj poruku
2 Prijemno sanduče
3 Prijemno sanduče za e-poštu
4 Skice
5 Otpremno sanduče
6 Poslate poruke
7 Moji folderi
8 Obrasci
9 Obriši po folderu
10 Podešavanja
11 SOS poruke[1]
12 Status memorije

6 Moji fajlovi[3]

Slike
Video zapisi
Zvuci
Ostali fajlovi
Status memorije

7 Rokovnik

1 Kalendar
2 Beleška
3 Zadatak
4 Svetsko vreme
5 Kalkulator
6 Pretvarač mernih jedinica

8 Kamera

9 FM radio

*** Aplikacije**

1 Editor slika
2 Igre i dr.
3 Snimač govora
4 Bluetooth
5 Sinhronizator[1]
6 Tajmer
7 Štoperica
8 RSS čitač
9 SIM usluge[4]

0 Alarmi

 # Podešavanja

1 Profili telefona
2 Ekran i osvetljenje
3 Vreme i datum
4 Podešavanja telefona
5 Podešavanja aplikacije
6 Bezbednost
7 Mrežna podešavanja
8 Veze sa PC-jem
9 Konfiguracioni čarobnjak
10 Podešavanja memorije
11 Resetovanje podešavanja

1. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaš region ili provajder usluga.
2. Drugačije obeleženo u zavisnosti od provajdera usluga.
3. Dodatni folderi će biti dostupni ako ubacite memorijsku karticu.
4. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša USIM ili SIM kartica.

Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove

- Telefon
- Putni ispravljač
- Baterija
- Uputstvo za upotrebu

Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti različite priključke.

☑ Delovi priloženi uz telefon, kao i priključci koje možete da nabavite od lokalnog Samsungovog distributera mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.

Prvi koraci

Prvi koraci u radu telefona

Sklapanje i punjenje telefona

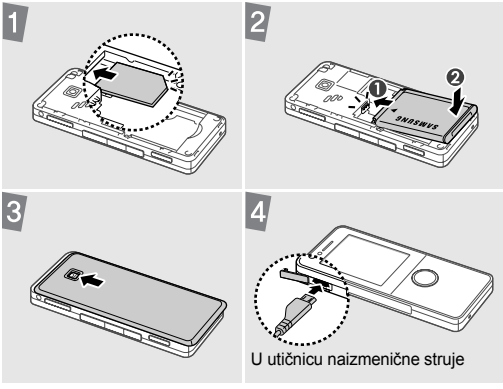

Skidanje poklopca baterije

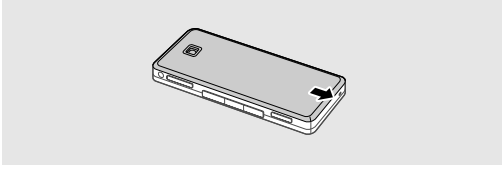

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje	1. Pritisnite i držite [☎]. 2. Ako je potrebno, unesite PIN kôd i pritisnite <**Potvrdi**>. 3. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite svoj telefon u skladu sa vašim postavkama.
Isključivanje	Pritisnite i držite [☎].

Izgled telefona

Prikaz sa prednje strane

* Za mikro USB stereo slušalice

Prikaz sa zadnje strane

* Za slušalice od 3,5 mm

☑ Možete da zaključate tastaturu telefona da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona usled slučajnog pritiskanja nekog od tastera. Da biste zaključali ili otključali tastaturu, pritisnite i držite [*].

Tasteri i ikone

Tasteri

	Izvršavanje funkcije označene u donjem delu ekrana.
	U pasivnom režimu rada, krećite se kroz ikone prečica. U režimu rada „Meni“, ovaj taster se koristi za kretanje kroz opcije menija. Izaberite istaknutu opciju ili potvrdite unos.

Pozivanje ili odgovaranje na poziv.

U pasivnom režimu rada, ovaj taster služi za preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva.

Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili ili isključili telefon.

Prekidanje veze.

U režimu rada „Meni“, otkazivanje unetih znakova i vraćanje telefona u pasivni režim rada.

Unos brojeva, slova i nekih specijalnih karaktera.

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili serveru govorne pošte. Pritisnite i držite [**0**] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive.

Unos specijalnih karaktera ili obavljanje specijalnih funkcija.

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] da biste aktivirali ili deaktivirali Nečujno profil. Pritisnite i držite [*] da biste zaključali ili otključali tastaturu. Pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva.

Podešavanje jačine zvuka telefona.

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite da biste uključili spoljašnje svetlo u crvenoj, zelenoj i plavoj boji na nekoliko sekundi.

	Tokom reprodukovanja prelazi na na sledeći fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unapred po fajlu.
	Pritisnite i držite da biste pokrenuli muzički plejer. Započinje, pauzira ili nastavlja reprodukciju.
	Tokom reprodukovanja vraća na prethodni fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unazad po fajlu.
	U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili kameru. U režimu rada kamere, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili video zapisa. Ako promenite podrazumevanu funkciju ovog tastera, možete da otvorite prozor za prebacivanje aplikacija i pristupite drugim aplikacijama a da ne morate da izlazite iz postojeće aplikacije.

Ikone

Sledeće ikone se mogu pojaviti na vrhu ekrana kako bi označile status telefona. Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.

	Jačina signala
	Povezivanje na GPRS (2,5G) mrežu ili prenos podataka u GPRS (2,5G) mreži

	Povezivanje na EDGE mrežu ili prenos podataka u EDGE mreži
	Povezivanje na UMTS (3G) mrežu ili prenos podataka u UMTS (3G) mreži
	Povezivanje na HSDPA (3G+) mrežu ili prenos podataka u HSDPA (3G+) mreži
	Glasovni poziv u toku
	Video poziv u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Podešavanje profila: • : Normalnan • : Nečujno • : Vožnja • : Sastanak • : Napolju • : Offline
	Pretraživanje Interneta
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Bluetooth uključen
	Bluetooth slušalica ili hendsfri komplet za kola su povezani
	Povezan sa računarom preko USB porta

	Nova poruka: • : Tekstualna poruka • : Multimedijalna poruka • : E-pošta • : Govorna pošta • : Pritisna poruka • : Konfiguraciona poruka
	Memorijska kartica ubačena
	Nivo istrošenosti baterije
	Trenutno vreme

Pristup funkcijama menija

Izaberite opciju	1. Pritisnite željeni softerski taster. 2. Pritisnite tastere za navigaciju da biste ste prešli na sledeću ili prethodnu opciju. 3. Pritisnite <**Izab.**>, <**OK**> ili [Sredina] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju. 4. Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na sledeći nivo. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
Korišćenje brojeva menija	Pritisnite numerički taster koji odgovara opciji koju želite.

Korišćenje ikona prečica

U pasivnom režimu rada postoje ikone na ekranu koje vam omogućavaju jednostavan pristup popularnim menijima.

Kretanje između ikona prečica	• Da biste se kretali između ikona prečica, pritisnite [Levo] ili [Desno]. • Da biste pristupili istaknutom meniju, pritsinite [Sredina].
Dostupne ikone prečica	• : kreira novu poruku. • : pristupa meniju **Muzički plejer**. • : omogućava izbor profila. • : otvara kalendar. • : podesite boju spoljnjeg svetla. Dostupne ikone prečica mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.
Podesite svoje omiljene prečice za menije	1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**. 2. Dođite do menija koji će biti promenjen. 3. Pritisnite <**Promeni**>. 4. Izaberite željeni meni. 5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Unesite tekst

Promena načina unošenja teksta	• Pritisnite i držite [*] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od vašeg regiona, možda ćete imati pristup režimu unosa za vaš jezik pojedinačno. • Pritisnite [*] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim. • Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.
ABC režim	Da biste uneli reč: Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni karakter ne pojavi na ekranu.
T9 režim	Da biste uneli reč: 1. Pritisnite tastere od [**2**] do [**9**] da biste započeli unošenje reči. 2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane karaktere. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. U suprotnom, pritisnite [**0**] kako bi se na ekranu pojavile druge odgovarajuće reči.

Numerički režim	Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.
Režim za unošenje simbola	Pritisnite tastere koji odgovaraju željenim simbolima.
Ostale operacije	• Pritisnite [**1**] da biste uneli znakove interpunkcije ili specijalne karaktere. • Pritisnite [**#**] da biste uneli razmak. • Pritisnite tastere za navigaciju da biste pomerili kursor. • Pritisnite <**Obriši**> da biste izbrisali karaktere jedan po jedan. • Pritisnite i držite <**Obriši**> da biste obrisali ceo ekran.

Prilagođavanje telefona

Jezik koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Jezik** → **Tekst na ekranu**.
2. Izaberite jezik.
3. Pritisnite <**OK**> → <**Sačuvaj**>.

Melodija zvona za dolazni poziv

Da biste promenili svojstva profila:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila zvuka koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Izmeni**.
4. Izaberite **Ton zvona za glasovne pozive** → kategoriju → a zatim ton zvona.
5. Izaberite **Ton zvona za video pozive** → kategoriju → a zatim ton zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj**.

Da biste promenili profil:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite željeni profil.
3. Pritisnite [Sredina].

Jačina tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite [**+**/**−**] da biste podesili jačinu tona tastera.

Tapet za pasivni režim rada

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Prikaži** → **Početni ekran**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do stavke **Slika**.
3. Pomerite se nadole i izaberite **Tapet**.
4. Izaberite kategoriju slika.
5. Izaberite sliku.
6. Pritisnite <**OK**>.
7. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj**.

Teme za ekran

Da biste kreirali temu:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Prikaži** → **Moja tema**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Kreiraj** → **Lako** ili **Ekspertski**.
3. Prilagodite temu po želji tako što ćete pratiti ekran.
4. Kada završite, unesite ime teme i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Pritisnite <**Da**> da biste primenili temu.

Da biste primenili temu:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Prikaži** → **Moja tema**.
2. Izaberite temu.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

☑ Da biste brzo vratili podrazumevanu temu, unesite [✱], [#], [**8**], [**2**], [**7**] i [#] u pasivnom režimu i pritisnite <**Da**>. Telefon se automatski ponovo pokreće i koristi podrazumevanu temu.

Nečujni profil

Možete da aktivirate Nečujno profil da ne biste ometali druge osobe.
U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#].

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <**Potvrdi**>.
5. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.

Upotreba opcionalne memorijske kartice

Važne informacije o memorijskoj kartici

- Često brisanje i upisivanje podataka skraćuje vek trajanja kartice.
- Nemojte vaditi karticu iz telefona ili isključivati telefon dok pristupate podacima ili ih prenosite. To može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Nemojte izlagati kartice snažnim udarcima.
- Nemojte dodirivati izvode kartice prstima ili metalnim objektima. Ako se isprlja, karticu obrišite mekom tkaninom.
- Čuvajte kartice van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Nemojte držati kartice na mesto izloženom elektrostatičkom pražnjenju i/ili elektro-ometanju.

Ubacivanje memorijske kartice

1. Skinite poklopac baterije.
2. Stavite karticu u otvor, tako da je strana sa nalepnicom okrenuta nagore.

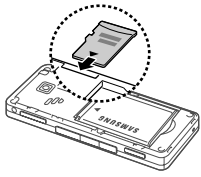

3. Stavite poklopac baterije.

Uklanjanje memorijske kartice

Izvadite karticu iz otvora.

Nešto više od telefona

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive

Pozivanje

Da biste uputili govorni poziv:

1. U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
   Pritisnite [**+**/**−**] da biste podesili jačinu zvuka.
3. Pritisnite [ ] da biste prekinuli poziv.

Da biste uputili video poziv:

1. U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Video poziv**.
3. Pritisnite [ ] da biste prekinuli poziv.

Odgovor na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [ ].
   Ako je u pitanju video poziv, pritisnite <**Prikaži me**> da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko kamere.
2. Pritisnite [ ] da biste prekinuli poziv.

Korišćenje funkcije zvučnika

U toku poziva pritisnite [Sredina], a zatim <**Da**> da biste uključili zvučnik.

Ponovo pritisnite [Sredina] da biste se prebacili na slušalicu.

☑ U bučnom okruženju može doći do poteškoća u slušanju poziva kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Uspostavljanje konferencijske veze

1. U toku poziva, pozovite drugog učesnika.

   Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Konferencijski poziv**.
3. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika.
4. U toku konferencijske veze:
   - Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Privatni poziv** da biste imali privatan razgovor sa jednim od učesnika.
   - Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Kraj** → **Izaberi učesnika** → učesnik → **Prekini** da biste odbacili jednog učesnika.
5. Pritisnite [☎] da biste prekinuli konferencijsku vezu.

Korišćenje kamere

Snimanje fotografije

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [Kamera].
2. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
3. Usmerite objektiv prema objektu i obavite željena podešavanja.
4. Pritisnite [Sredina] ili [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite <⮌> ili [Kamera] da biste snimili sledeću fotografiju.

Pregledanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Izaberite željenu fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [Kamera].
2. Pritisnite [**1**] nekoliko puta uzastopno da biste se prebacili na režim „Snimanje“.
3. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.

4. Pritisnite [Sredina] ili [Kamera] da biste počeli sa snimanjem.
5. Pritisnite <□> ili [Kamera] da biste prekinuli snimanje. Video zapis je automatski sačuvan.
6. Pritisnite <⮌> ili [Kamera] da biste snimili drugi video zapis.

Pregledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi**.
2. Izaberite željeni video zapis.

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web

Aktivirajte ShoZu nalog

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **MobileBlog** → **ShoZu aktivacija**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste aktivirali nalog.

Podešavanje odredišnog web sajta

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **MobileBlog** → **Odredišta**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Kreiraj novu**.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste dodali novi odredišni Web sajt.

Otpremanje fajla

1. Pristupite aplikaciji, na primer **Moji fajlovi** ili **Kamera**.
2. Izaberite ili snimite fotografiju ili video zapis.
3. Pritisnite <**Opcije**> ili <☰> i izaberite **Postavi na web**.
4. Izaberite odredište.
5. Unesite naziv i opis, a zatim izaberite oznaku.
6. Pritisnite <**Slanje**>.

Reprodukovanje muzike

Priprema muzičkih fajlova

Koristite sledeće metode:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta.
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. Pogledajte korisničko uputstvo za Samsung PC Studio.
- Prijem preko Bluetooth veze.
- Kopiranje na memorijsku karticu. Pogledajte sledeći odeljak.
- Sinhronizovanje muzičkih fajlova sa programom Windows Media Player. Pogledajte stranicu 30.

☑
- Vaš telefon prihvata microSD™ memorijske kartice do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).
- Kada ubacite memorijsku karticu koja sadrži veliki broj fajlova, vaš telefon može da radi malo sporije nekoliko minuta, sve dok se ne ažurira baza podataka. To može da utiče i na neke funkcije telefona. Ovo je privremeni problem i to ne znači da je telefon neispravan.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu u telefon.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.

3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Pritisnite [☎] da biste se vratili u pasivni režim rada.
5. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.
6. Izaberite **Open folder to view files** (Otvori folder za prikaz fajlova) kada se na vašem računaru pojavi iskačući prozor.
7. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.
8. Kada završite, isključite telefon iz računara.

Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Možete da kopirate muzičke fajlove u svoj telefon tako što ćete obaviti sinhronizaciju sa programom Windows Media Player 11.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
3. Pritisnite [☎] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.

5. Izaberite **Sync digital media to this device** (Sinhronizuj digitalne medijske fajlove sa ovim uređajem) kada se na ekranu vašeg računara pojavi iskačući prozor.
6. Unesite ime svog telefona i kliknite na dugme **Finish** (Završi).
7. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
8. Kliknite na dugme **Start sync** (Početak sinhronizacije).
9. Kada se sinhronizacija završi, isključite telefon iz računara.

Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:
   - Sredina: pauza ili nastavak reprodukcije.
   - Levo: povratak na prethodni fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unazad po fajlu.

- Desno: prelazak na sledeći fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unapred po fajlu.
- +/−: podešavanje jačine zvuka.

4. Pritisnite dvaput [☎] da biste zaustavili reprodukciju.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. Na ekranu muzičkog plejera pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Otvori listu za reprodukciju** → **Biblioteka** → **Liste za reprodukciju** → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
2. Unesite naziv liste za reprodukciju i pritisnite <**Sačuvaj**>.
3. Izaberite dodatu listu za reprodukciju.
4. Izaberite **Dodaj**.
5. Izaberite željene fajlove i pritisnite <**OK**>.
6. Dođite do fajla i pritisnite [Sredina] da biste reprodukovali muziku.

Slušanje FM radija

☑ Mikro USB stereo slušalice koristite samo da biste slušali radio.

Slušanje radija

1. Priključite slušalice u višefunkcionalnu utičnicu telefona.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **FM radio**.
3. Kada prvi put uključite FM radio, pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.

   Dostupne radio stanice su automatski sačuvane.
4. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste pronašli dostupne radio stanice.

   Umesto toga, pritisnite [Gore] ili [Dole] da biste izabrali memorisanu radio stanicu.
5. Pritisnite [Sredina] da biste isključili radio.

Memorisanje radio stanica

Automatskim podešavanjem:

1. Na ekranu radija pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Samopodešavanje**.
2. Pritisnite <**Da**> kako biste potvrdili.

   Dostupne radio stanice su automatski sačuvane.

Ručnim podešavanjem:

1. Na ekranu radija pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali željenu radio stanicu.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Dodaj u Omiljene**.

Pretraživanje Interneta

Pokretanje web pretraživača

U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Pretraživač** → **Idi na početnu**. Otvara se početna strana vašeg provajdera usluga.

Pretraživanje Interneta

- Da biste se kretali kroz sadržaje pretraživača, pritisnite [Gore] ili [Dole].
- Da biste izabrali stavku, pritisnite [Sredina].
- Da biste se vratili na prethodnu stranu, pritisnite <**Nazad**>.
- Da biste pristupili opcijama pretraživača, pritisnite <**Opcije**>.

☑ Opcije pregledača mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg dobavljača usluga.

Korišćenje telefonskog imenika

Dodavanje kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Dodaj u telefonski imenik** → memorijsku lokaciju, a zatim → **Nova**.
3. Za **Telefon**, izaberite tip broja.
4. Precizirajte informacije o kontaktu.
5. Pritisnite [Sredina] ili pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Telefonski i...**>.
2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
3. Izaberite kontakt.
4. Dođite do broja i pritisnite [⏎] da biste birali broj ili pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Izmeni** da biste izmenili informacije o kontaktu.

Slanje poruka

Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite [Gore] da biste prešli na polje za primaoca.
4. Unesite brojeve primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Dodaj multimediju** ili **Napredno** → **Dodaj prilog**.
4. Dodajte medijski fajl, kontakt, stavku kalendara, zadatak, belešku ili obeleživač.
5. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov poruke.
7. Pritisnite [Gore] da biste prešli na polje za primaoca.
8. Unesite brojeve ili adrese e-pošte primalaca.
9. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Unesite tekst e-poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Priloži multimediju** ili **Priloži planer**.
4. Dodajte medijski fajl, kontakt, stavku kalendara, zadatak, belešku ili obeleživač.
5. Pritisnite [Gore] da biste prešli na polje za naslov.
6. Unesite naslov e-poruke.
7. Pritisnite [Gore] da biste prešli na polje za primaoca.
8. Unesite adrese e-pošte.
9. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

Pregledanje poruka

Pregledanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Pregledanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi** da biste prikazali telo e-poruke.

Korišćenje Bluetooth tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju što vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim Bluetooth uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolišete telefon.

Uključivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Podešavanja**.
3. Dođite do stavke **Aktivacija** i idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
4. Idite nadole do stavke **Vidljivost mog telefona** i dođite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Izaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite <**OK**>.

   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Dođite do aplikacije kao što je **Telefonski imenik**, **Moji fajlovi**, **Kalendar**, **Beleška**, **Zadatak** ili **Pretraživač**.
2. Izaberite stavku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji vizitkartu putem**, **Pošalji putem** ili **Pošalji URL putem** → **Bluetooth**.
4. Potražite i izaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite <**OK**>.

Prijem podataka

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite <**OK**>.
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite da primate podatke.

Prebacivanje između aplikacija

Možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju iz menija, a da ne morate da zatvarate ekran menija koji koristite.

Promena funkcije tastera za kameru

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Taster za kameru**.
2. Izaberite **Prebaci**.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Prebacivanje u aplikaciju

1. Dok koristite meni, pritisnite [Taster za prebacivanje aplikacija].
2. Izaberite aplikaciju.

Dostupne aplikacije

- **Poziv**: otvara ekran za biranje broja.
- **Poruke**: pristupa meniju **Poruke**.
- **Pretraživač**: pokreće web pretraživač.
- **Igre i dr.**: otvara listu igara.

Zatvaranje svih aktivnih aplikacija

1. Pritisnite [Taster za prebacivanje aplikacija].
2. Dođite do reda **Završi sve?**
3. Pritisnite <**Da**>.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja o funkcijama menija vašeg telefona.

Dnevnik poziva

Proverite poslednje upućene, primljene ili propuštene pozive.

Telefonski imenik

Pronađite informacije o kontaktu memorisane u telefonskom imeniku.

Muzika

Meni	Opis
Muzički plejer	Pristupite svim muzičkim fajlovima koji su sortirani prema kriterijumima i slušajte ih. Možete takođe da napravite svoje liste za reprodukciju.
Prepoznavanje muzike	Preuzmite informacije o muzičkim fajlovima sa onlajn baze podataka i pretražite rezultate prepoznavanja. Takođe možete da dobijete informacije o načinu kupovine muzičkih fajlova.

Pretraživač

Meni	Opis
Idi na početnu	Povežite telefon na mrežu i učitajte početnu stranu provajdera mobilnog Interneta.
Unesi URL	Unesite URL adresu i pristupite povezanim Web stranicama.
Bookmark-ovi	Sačuvajte URL adrese da biste brže pristupali Web stranicama.
Sačuvane strane	Pristupite listi stranica koje ste sačuvali dok ste bili na Internetu.
Istorija	Pristupite listi stranica kojima ste nedavno pristupali.
Podešavanja	Obrišite keš memoriju. Obrišite kolačiće ili podesite da li će se oni memorisati ili neće. Promenite podešavanja za Web pretraživač i pristupite informacijama o verziji i autorskom pravu za pretraživač. Izaberite profil veze koji će biti korišćen za pristupanje mobilnom Internetu.

Poruke

Meni	Opis
Kreiraj poruku	Kreirajte i pošaljite tekst, multimedijski sadržaj ili poruke e-pošte.
Prijemno sanduče	Pristupite porukama koje ste primili.
Prijemno sanduče za e-poštu	Pristupite e-porukama koje ste primili.
Skice	Pristupite porukama koje ste sačuvali da biste ih kasnije poslali.
Otpremno sanduče	Pristupite porukama koje telefon pokušava da pošalje ili koje nije uspeo da pošalje.
Poslate poruke	Pristupite porukama koje ste poslali.
Moji folderi	Kreirajte nove foldere i organizujte svoje poruke.
Obrasci	Napravite i koristite obrasce najčešće korišćenih poruka ili delova poruka.
Obriši po folderu	Obrišite odjednom poruke u svim folderima sa porukama.
Podešavanja	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.

Meni	Opis
SOS poruke	Precizirajte opcije slanja i prijema SOS poruke. Možete da pošaljete SOS poruku tako što ćete pritisnuti [+/−] 4 puta kada su spoljni tasteri zaključani. Ova funkcija možda nije dostupna što zavisi od vašeg regiona ili provajdera servisa.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Moji fajlovi

Meni	Opis
Slike, Video zapisi, Zvuci, Ostali fajlovi	Pristupite fajlovima medija i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

☑ Dodatni folderi će biti dostupni ako ubacite memorijsku karticu.

Rokovnik

Meni	Opis
Kalendar	Vodite evidenciju o svom rasporedu.
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.
Zadatak	Napravite listu zadataka koje treba da završite.
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.
Kalkulator	Obavite računske operacije.
Pretvarač mernih jedinica	Pretvorite vrednosti, na primer za dužinu i temperaturu.

Kamera

Koristite kameru koja je integrisana u vaš telefon za snimanje fotografija i video zapisa.

FM radio

Slušajte muziku ili vesti preko FM radija u vašem telefonu.

Aplikacije

Meni	Opis
Editor slika	Uredite slike koristeći različite alatke za izmene.
Igre i dr.	Pristupite integrisanim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.
Snimač govora	Snimite govorne beleške i druge zvuke.
Bluetooth	Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.
Sinhronizator	Sinhronizujte lične podatke, kao što su kontakti, stavke u kalendaru, zadaci i beleške pomoću određenog web servera. Ova funkcija možda nije dostupna što zavisi od vašeg regiona ili provajdera servisa.
Tajmer	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojavanje vremena.
Štoperica	Merite proteklo vreme.
RSS čitač	Sačuvajte svoje omiljene informativne kanale ili blogove u bibliotekama i preuzmite najnovije vesti i ažurirane informacije iz njih kad god to želite.
SIM usluge	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Može se desiti da ovaj meni bude dostupan, ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše USIM ili SIM kartice.

Alarmi

Podesite budilnik koji će vas ujutru probuditi ili alarm koji će vas upozoriti na neki događaj u određeno vreme.

Podešavanja

Meni	Opis
Profili telefona	Promenite podešavanja zvuka u telefonu za različite događaje ili situacije.
Ekran i osvetljenje → Prikaži → Početni ekran	Promenite sliku u pozadini koja je prikazana u pasivnom režimu rada i izaberite tip sata.
Ekran i osvetljenje → Prikaži → Moja tema	Izaberite ili kreirajte temu za ekran telefona.
Ekran i osvetljenje → Prikaži → Stil glavnog menija	Izaberite stil prikaza za ekran glavnog menija.
Ekran i osvetljenje → Prikaži → Prikaz pri biranju	Prilagodite podešavanja za prikaz na ekranu pri biranju broja.
Ekran i osvetljenje → Prikaži → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana kada uključite telefon.

Meni	Opis
Ekran i osvetljenje → Svetlo → Osvetljenje LCD-a	Podesite osvetljenost ekrana za različite uslove osvetljenja.
Ekran i osvetljenje → Svetlo → Trajanje pozadinskog svetla	Izaberite koliko dugo će pozadinsko svetlo ili ekran biti uključeni kada se telefon ne koristi.
Ekran i osvetljenje → Svetlo → Svetlo tastature	Podesite način na koji telefon koristi svetlo tastature.
Ekran i osvetljenje → Spoljna svetlost	Izaberite boju i podesite svetlinu spoljnjeg svetla.
Vreme i datum	Promenite vreme i datum koji su prikazani u vašem telefonu.
Podešavanja telefona → Jezik	Izaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta na ekranu ili T9 unosa teksta.
Podešavanja telefona → Prečice	Izaberite menije prečica koji će biti prikazani u pasivnom režimu rada.
Podešavanja telefona → Automatsko zaključavanje tastature	Podesite da telefon automatski zaključa tastaturu kad se isključi ekran.

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Taster za kameru	Podesite podrazumevanu funkciju za [Taster za kameru/prebacivanje aplikacija].
Podešavanja aplikacije	Prilagodite podešavanja za korišćenje aplikacija koje su dostupne u telefonu.
Bezbednost → Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.
Bezbednost → Zaključavanje SIM-a	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom USIM ili SIM karticom kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.
Bezbednost → PIN Zaključan	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili USIM ili SIM karticu od neovlašćene upotrebe.
Bezbednost → Zaključavanje privatnosti	Onemogućite pristup porukama, fajlovima, dnevnicima poziva, kontaktima, kalendaru, beleškama ili zadacima.
Bezbednost → Režim fiksnog biranja	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša USIM ili SIM kartica.
Bezbednost → Izmeniti lozinku telefona	Promenite šifru telefona.
Bezbednost → Promena PIN koda	Promenite PIN kod.

Meni	Opis
Bezbednost → Promena PIN2 koda	Promenite PIN2 kod.
Bezbednost → Mobile tracker	Podesite da telefon pošalje fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom USIM ili SIM karticom. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder usluga.
Mrežna podešavanja → Izbor mreže	Izaberite mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža, odnosno omogućite da se izbor mreže obavlja automatski.
Mrežna podešavanja → Mrežni režim rada	Promenite odgovarajući opseg kada putujete u inostranstvo.
Mrežna podešavanja → Željene mreže	Dodajte novu mrežu na svoju listu željenih mreža, ako to podržava vaša USIM ili SIM kartica.
Mrežna podešavanja → Veze	Kreirajte i prilagodite profile koji sadrže podešavanja za povezivanje vašeg telefona sa mrežom.
Veze sa PC-jem	Izaberite USB režim koji ćete koristiti za priključivanje telefona na PC računar preko USB interfejsa.

Meni	Opis
Konfiguracioni čarobnjak	Brzo prilagodite osnovna podešavanja telefona. Izaberite željenu opciju za svako podešavanje tako što ćete slediti uputstva na ekranu.
Podešavanja memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi. Takođe možete i da obrišete memoriju.
Resetovanje podešavanja	Resetujte podešavanja telefona koja ste promenili.

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2.0 W/kg.[1]

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0.779 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

1. SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2.0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) primetno skrati, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i punite ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0° C (32° F).

- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Istrošene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobili telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejkera preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [⌐].

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.
- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.

- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite mekanom tkaninom.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i omesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : M7500

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.17
(mesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / S. menadžer
(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.